1. Disconnect power.

- 2. Using a 1/4" socket head or Phillips screwdriver, remove the two screws located in the bottom of the operator that are securing the cover (Figure 1).
- 3. Remove cover (Figure 2).
- Disconnect wires coming from safety reversing sensors, door control, door lock and cable tension monitor.
- 5. Disconnect 5-wire connector and both of the two wire (gray/gray and red/black) connectors from logic board (Figure 3).
- 6. Using needle nose pliers press and push BBU connector mounting tabs up and into the panel one mounting tab at a time (Figure 4).
- Remove the three screws securing the logic board bracket to opener.
- 8. Mount replacement logic board following the previous steps in inverse order.
- Position logic board inside opener and secure with screws.
- 10. Replace cover and reconnect power.
- 11. Refer to the owner's manual for information on programming instructions for travel limits, setting forces, and testing the Protector System[®]. Refer to the owner's manual for information on the cable tension monitor and power door lock.

NOTICE: To comply with FCC and or Industry Canada (IC) rules, adjustment or modifications of this receiver and/or remote control are prohibited, except for changing the code setting or replacing the battery. THERE ARE NO OTHER USER SERVICEABLE PARTS.

Tested to Comply with FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Model 041DJ002 Logic Board Complete with Plate

MARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH from electrocution, disconnect power to opener BEFORE proceeding.

Figure 1

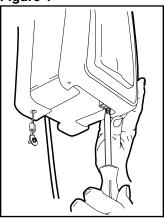


Figure 2

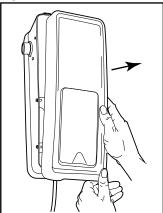


Figure 3


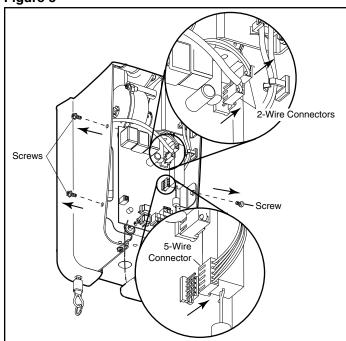


Figure 4

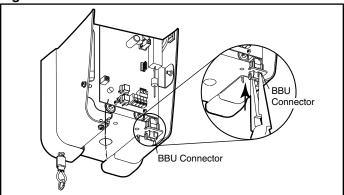

- 1. Couper l'alimentation.
- À l'aide d'un tournevis pour vis à pans creux ou d'un tournevis à tête cruciforme de 1/4 po, retirer les deux vis situées au bas de l'actionneur, qui retiennent le couvercle (Figure 1).
- 3. Enlever le couvercle (Figure 2).
- Débrancher les fils provenant des détecteurs inverseurs de sécurité, de la commande de porte, du verrou de porte et du dispositif de contrôle de la tension de câble.
- Débrancher le connecteur à cinq fils, ainsi que les deux connecteurs à deux fils (gris/gris et rouge/noir) de la carte logique (Figure 3).
- À l'aide d'une pince à bec effilé, pousser les pattes de montage du connecteur de batterie de secours vers le haut pour les enfoncer dans le panneau, une patte de montage à la fois (Figure 4).
- Retirer les trois vis qui fixent le support de carte logique à l'ouvre-porte.
- Monter la carte logique de rechange en exécutant les opérations précédentes en sens inverse.
- Placer la carte logique dans l'ouvre-porte et fixer avec des vis
- 10. Remettre le couvercle et rebrancher l'alimentation.
- 11. Consulter le manuel d'instructions pour savoir comment programmer les limites de course, régler les forces et tester le Protector System[®]. Consulter le manuel d'instructions pour se renseigner au sujet du dispositif de contrôle de la tension de câble et du verrou électrique de porte.

AVIS - Conformément aux réglementations de la FCC américaine et d'Industrie Canada, le réglage ou les modifications de ce récepteur ou émetteur sont interdits, sauf le changement du réglage du code ou le remplacement de la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'IJTILISATEUR.

Soumis à des essais conformément aux normes de la FCC pour utilisation résidentielle ou dans un bureau. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nocives et (2) ce dispositif doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

A AVERTISSEMENT

Afin d'éviter toute BLESSURE GRAVE ou la MORT par électrocution, couper l'alimentation de l'ouvre-porte AVANT de continuer.

Figure 1

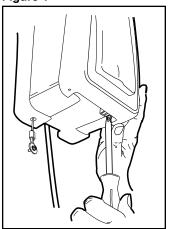


Figure 2

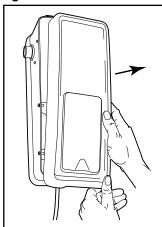


Figure 3


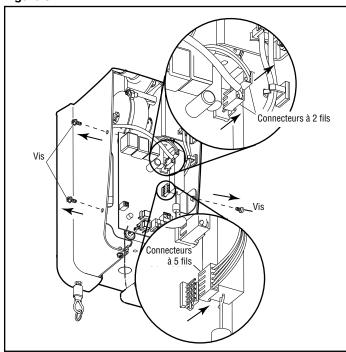


Figure 4

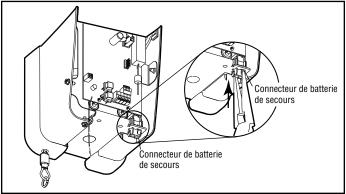

Modelo 041DJ002 Tablero lógico completo con placa

- 1. Desconecte la energía eléctrica.
- Con un destornillador con cabeza de cubo o Phillips de 1/4 de pulgada, quite los dos tornillos en la parte inferior del operador que sujetan la cubierta (Figura 1).
- 3. Quite la cubierta (Figura 2).
- Desconecte los cables provenientes de los sensores de reversa de seguridad, el control de la puerta, el seguro de la puerta y el monitor de tensión del cable.
- Desconecte el conector de 5 cables y ambos conectores de dos cables (gris/gris y rojo/negro) del tablero lógico (Figura 3).
- Con unas pinzas de punta delgada presione y empuje las pestañas de montaje del conector de la unidad de batería de apoyo (BBU) hacia arriba y adentro del panel una pestaña de montaje a la vez (Figura 4).
- Quite los tres tornillos que sujetan el tablero lógico al abrepuertas.
- 8. Instale el tablero lógico de reemplazo con los pasos anteriores en orden inverso.
- Coloque el tablero lógico dentro del abrepuertas y fíjelo con tornillos.
- Coloque la cubierta de nuevo y vuelva a conectar la energía eléctrica.
- 11. Consulte el manual del propietario para obtener información sobre las instrucciones de programación para límites de recorrido, ajuste de fuerzas y pruebas del Protector System[®]. Consulte el manual del propietario para obtener información sobre el monitor de tensión del cable y el seguro de puerta eléctrica.

AVISO: Para cumplir con las reglas de la FCC y/o de Canadá (IC), ajustes o modificaciones de este receptor y/o transmisor están prohibidos, excepto por el cambio de la graduación del código o el reemplazo de la pila. NO HAY OTRAS PIEZAS REPARABLES DEL USUARIO.

Se ha probado para cumplir con las normas de la FCC para USO DEL HOGAR O DE LA OFICINA. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:(1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable.

A ADVERTENCIA

Para evitar posibles LESIONES GRAVES o MUERTE por electrocución, desconecte la energía eléctrica al abrepuertas ANTES de continuar.

Figura 1

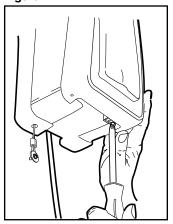


Figura 2

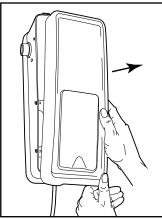


Figura 3

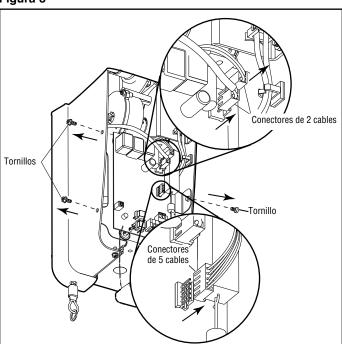


Figura 4

